

September 2011



Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

LAMINAT

We make it simple



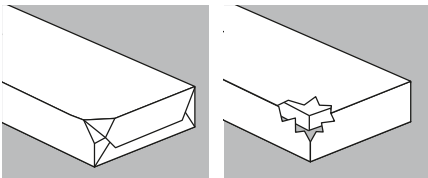
Monteringsvejledning LAMINAT

l æ s e s s t r a k s v e d m o d t a g e l s e


Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje. Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.


1.



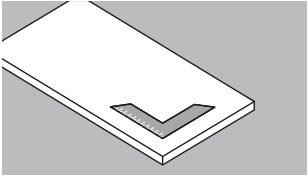
Ved modtagelse
Tjek emballagen for tegn på beskadigelse af bordpladen. Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet. Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.
2.



Før montering
Efter udpakning kontrolleres mål, vinkler, farver og evt. vasketype samt evt. udskæringer. Tjek om bordpladen er blevet skadet under transport eller iøvrigt har defekter. Evt. reklamationer skal meddeles inden påbegyndelse af montering. Evt. skader som konstateres under/efter monteringen er ikke reklamationsberettigede. Måltolerancer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for udskæringer.
3.

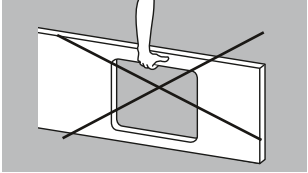


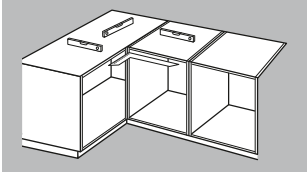Transport
Transport af bordpladen skal ske med pladen oprejst på den lange kant. Evt. udfræste huller må ikke bruges som "håndtag". Bordpladen må aldrig af sættes/støttes på dets hjørner.
4.




Montering
Tjek at monteringsunderlaget er forsvarligt og plant. Mindre niveauforskelle kan gøre det svært at lave tætte samlinger. Niveauforskelle kan ofte afhjælpes med mellemlægstape, et tyndt stykke finér eller lignende.

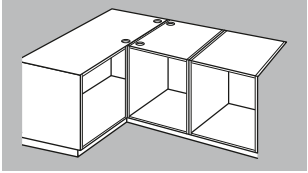
Ekstra forstærkning påkræves ved skabe > 700 mm samt frit udhæng > 200 mm.
5.



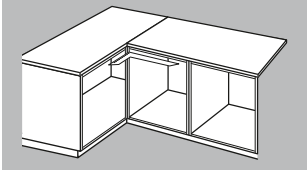
Tjek at der i underskabe med topplade er lavet hul til at spænde evt. samlebeslag.
6.



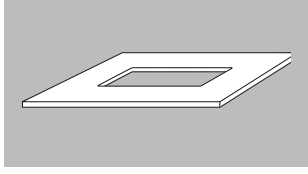Læg bordpladen løst op på underskabene for kontrol af mål og udskæringer. Tjek at evt. samlinger passer sammen, og kontroller at bordplade-samlingerne er understøttede hele vejen.
7.



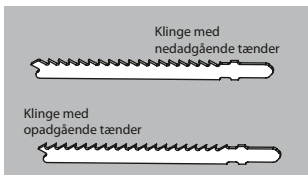
Udskæringer i laminatbordplader må ikke udføres med skarpe hjørner – minimumradius 5 mm. Ved brug af stiksav skal der arbejdes med fin klinge med saven placeret på bordpladens bagside.
8.














Klinge med nedadgående tænder

Klinge med opadgående tænder

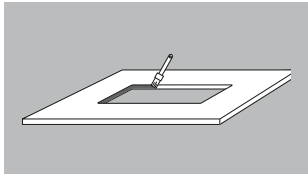Ved evt. udskæring fra forside skal laminat afdækkes med tape og udskæring udføres med stiksavklinge med nedadgående tænder.
9.



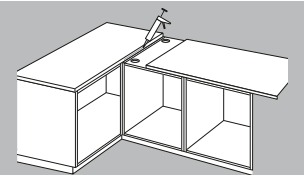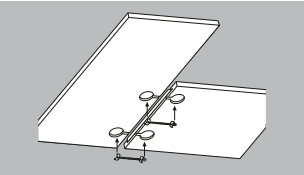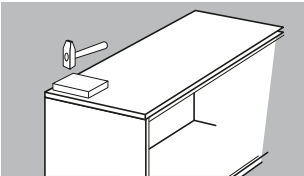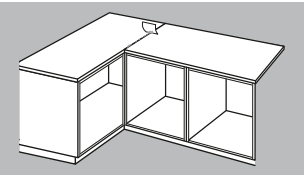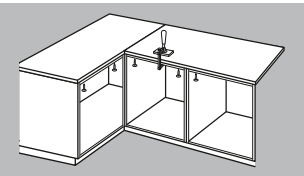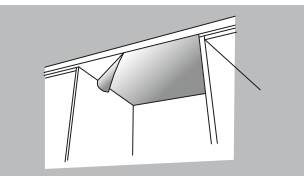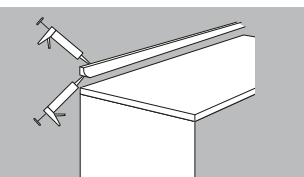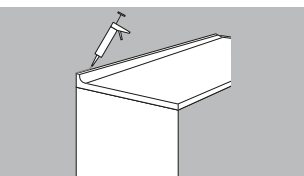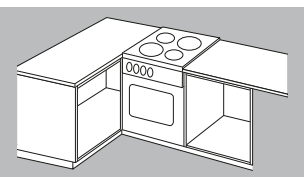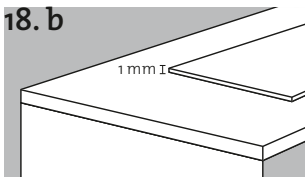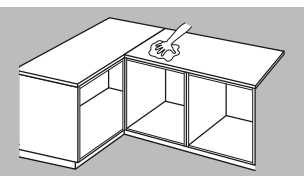Udskæring ved steder med kondens eller fugtrisiko skal sikres ved feks. smøring med vandfast lim eller lignende. Det anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som tolerance ved rør, vægge, kogeplader, ender etc.

10.  Træk bordpladerne fra hinanden og påfør PVA-lim (hvid snedker-lim) på nederste del af samling og fugemasse (medleveret tube) på øverste del, for tætning af samling.
11.  Skub bordpladerne sammen og spænd samlebeslagene. Samling skal foregå på skab. Husk at højdejustere inden endelig sammenspænding. Løft aldrig en samlet bordplade **Pas på!** Ved for hård sammenspænding kan bordpladen bule op i samling.
12.  **Pas på:** justering ved at banke på bordpladen er risikabel – brug altid mellemlægsstykke.
13.  Fjern overskydende smalfugemasse og evt. PVA-lim efter 5-10 min. med et stykke pap eller lignende. Træk fra bagkant mod forkant. Evt. rester af fugemasse kan fjernes med sæbevand.
14.  Fastgør bordpladen med skruer i forborede skruehuller for hver 60 cm. Brug altid skruetvinger til at holde bordpladen på plads imens bordpladen fastgøres.
15.  Ved opvaskemaskine, ovne og anden varme og fugtighed anbragt under bordpladen, skal limfuge mellem laminat/trækant og spånblade omhyggeligt beskyttes med alutape eller lignende. (vær opmærksom på installationens minimumsafstand)
16.  Evt. løse bagkantlister skal altid forsegles med vandfast fugemasse imellem både bordplade og væg.
17.  Sørg altid for elastisk fuge og fugtspærre imellem bordpladens bagkant og væggen samt til evt. rørføring.
18. a  18. b  a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde.
b. Planimet kogeplade skal ligge minimum 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader
19.  Rengør bordpladen med varmt vand efter montering. Brug aldrig skurepulver, nylonsvamp eller lignende, da dette kan ridse og mattere laminaten. (se mere info i vedligeholdelsesvejledningen på side 4)

PFP Laminat bordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse

- Til PFP laminatbordplader anvendes kun de bedste højtryksslaminater, som har en uforlignelig modstandsdygtighed over for almindelig brug i køkken, bad, mm.
- Laminatbordplader med trækanter kræver lidt mere vedligeholdelse. Læs her hvordan trælisterne vedligeholdes, så de holder sig smukke og glatte.

Rengøring

1. Almindelig rengøring:

- Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud.
- Grundig rengøring kan ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades rester efter opvaskemiddel.
- Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattere eller ridse laminaten.

2. Grundrengøring:

- Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensemiddel. Laminatren skan købes hos din køkkenforhandler.
- Fjern derefter rensemidler med rent vand og klud.
- Undgå for meget vand og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.

3. Laminat kan efterbehandles med PFP Laminat polish

Trælister og fuger

4. Pleje af trælister:

- Oliebehandlede trælister er behandlet med en habiololie (økologisk olie).
- Efter behov – f.eks. en gang årligt – slibes trælisterne med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud.
- Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælister undgås.
- Lakerede trælister er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone.
- Efterlakering med en god møbellak anbefales f.eks. 1 gang årligt. Der affettes først med fortynder og slibes fint på oprindelige lakoverflade.
- Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vaske, samt under og bag trælister undgås.

Pletter, skader

5. Rødvind, saft, kaffe, blod, etc.:

- Varmt vand, alm. rengøringsmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel (øko clean - universal Biorens).
- Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

6. Skopudsecreme, maling, oliepletter etc.:

- Acetone, fortynder, rensebenzin og derefter rengøring med rengøringsmiddel og vand.
- Brug ikke opløsningsmidler på trælister.

7. Ridser, skår m.v.:

- Skår el. dybere ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med "Color-fill", som kan købes hos forhandleren i et udvalg af farver.

8. Varmeskader, glødemærker etc.

- En laminat bordplade tåler kun varme gryder eller pander på max. 130 grader i kort tid.
- Misfarvninger fra overophedning er det normalt ikke muligt at fjerne eller reparere.
- Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes.
- Brug derfor altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.

PFP serviceboks til laminat indeholder:

- | | |
|---|--|
| • Torx-skruer Ø5,0x40mm / Ø3,5x16mm / Ø3,5x25mm | • Laminatbrikker 30x30x1mm |
| • Skærmskive Ø6,5x22x1,5mm | • Alufolie 150x800mm, selvklæbende |
| • Vinler 20x30x50x2mm m/runde hjørner + hul Ø12,5mm | • Spånpladeklods 350x70x16mm m/8 Ø7mm huller |
| • Ligejern 50x13,5x2mm m/4,5 mm huller | • Klud 32,5x43 cm, fnugfri |
| • Engangsnøgle 10/13 mm | • Bioclean laminatrens 250ml |